



Продажа маркиз и зонтов в Беларуси
WWW.MARKiZ.BY

АС-ИНЖЕНЕРИНГ

Kit Strip Led

Manuale di assemblaggio e installazione

Sommario

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Simbologia utilizzata nel manuale	4
1.2 Requisiti del personale	4
1.3 Attrezzatura necessaria	4
2. SICUREZZA	4
2.1 Informazioni generali di sicurezza	4
2.2 Ambiente di lavoro	4
3. OPTIONALS	4
4. TABELLE TECNICHE PER L'ASSEMBLAGGIO	5
4.1 Tabella scelta alimentatore	5
5. DATI TECNICI	5
5.1 Etichetta tecnica	5
5.2 Esploso Kit Strip Led	6
6. ASSEMBLAGGIO	7
6.1 Assemblaggio Kit Strip Led su braccio	7
6.2 Assemblaggio Led su braccio predisposto	8
6.3 Cablaggio	8
6.4 Posizione forature per fissaggio kit strip led	9

Продажа маркиз и зонтов в Беларуси

WWW.MARKiZ.BY

АС-ИНЖЕНЕРИИТ

1. INTRODUZIONE

Il presente manuale della tenda è stato realizzato dal Costruttore per fornire le indicazioni necessarie a coloro che sono autorizzati a effettuare le operazioni di assemblaggio dei componenti che costituiscono il prodotto. È vietato asportare, riscrivere o comunque modificare le pagine del manuale e il loro contenuto.

L'assemblaggio deve essere eseguito da personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali conformi alle leggi o norme nazionali vigenti in materia (vedi Cap. 1.2 "Requisiti del personale").

Tale manuale deve essere conservato integro in tutte le sue parti e in un luogo facilmente accessibile.

Il Costruttore si riserva il diritto di aggiornare la produzione e i manuali relativi, senza l'obbligo di aggiornare produzione e manuali precedenti.

Il Costruttore si riserva tutti i diritti sul presente manuale: nessuna riproduzione totale o parziale è permessa senza autorizzazione scritta dello stesso.

1.1 Simbologia utilizzata nel manuale

Di seguito è riportata la simbologia di AVVERTIMENTO usata nel presente manuale.



INFORMAZIONI E PRECAUZIONI: Indicazioni e consigli utili da osservare per garantire un corretto assemblaggio della tenda. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare l'integrità e/o la resistenza del prodotto.



ATTENZIONE: Pericolo per l'operatore! Istruzioni e indicazioni da valutare e seguire attentamente. La mancata osservanza di tali messaggi può pregiudicare la sicurezza delle persone.

1.2 Requisiti del personale

Il personale dedito a questa operazione deve essere in possesso di una conoscenza tecnica del prodotto, acquisita con almeno due anni di esperienza o previo un opportuno corso tecnico-formativo.

1.3 Attrezzatura necessaria

Per garantire il corretto assemblaggio della parte meccanica e della parte tessile, e di conseguenza il funzionamento ottimale del prodotto finito, è necessario essere dotati della seguente attrezzatura:

- avvitatore elettrico o pneumatico;
- set completo di utensili
- liquido sgrassante



Tutte le viti utilizzate sui componenti in alluminio devono essere chiuse con una forza max di 20Nm (=2Kgm). Una forza di chiusura superiore causa la rottura delle fusioni e un danneggiamento della vite inox. Si raccomanda di usare avvitatori e chiavi dinamometriche.

2. SICUREZZA

2.1 Informazioni generali di sicurezza

Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza nei posti di lavoro.



Le operazioni di assemblaggio dei componenti devono essere eseguite esclusivamente da personale tecnico specializzato e qualificato.

2.2 Ambiente di lavoro

- Le operazioni di assemblaggio componenti devono essere eseguite in un luogo sufficientemente illuminato (in base alle norme specifiche), naturalmente e/o artificialmente. L'operatore deve infatti avere una buona visibilità per la lavorazione da eseguire, e deve inoltre impedire l'avvicinamento di terze persone alla zona di lavoro della tenda.

3. OPTIONALS

Sistema di regolazione dell'intensità della luce, Accensione/Spegnimento da remoto: l'installazione di questi optional è descritta nei manuali di riferimento forniti in allegato.



Alcune istruzioni descritte nel manuale sono di carattere generale e devono perciò essere adattate al modello di tenda che si sta assemblando.



TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI, ESCLUSO DOVE SPECIFICATO DIVERSAMENTE.

4. TABELLE TECNICHE PER L'ASSEMBLAGGIO

4.1 Tabella scelta alimentatore

Potenza (w)		Quantità bracci					
		1 Braccio	2 Bracci	3 Bracci	4 Bracci	5 Bracci	6 Bracci
Sporgenza tenda (cm)	160	11	22	33	44	55	66
	185	13	26	39	52	65	78
	210	15	30	45	60	75	90
	235	17	34	51	68	85	102
	260	19	38	57	76	95	114
	285	21	42	63	84	105	126
	310	23	46	69	92	115	138
	335	25	50	75	100	125	150
	360	27	54	81	108	135	162
	410	29	58	87	116	145	174

POTENZA TRASFORMATORE:

☐	60W
☐	150W

5. DATI TECNICI

5.1 Etichetta tecnica


	FARETTI LED
Alimentazione	24V
Potenza	8W/m
Lumen	24VDC
Intensità LED	700L/m
Quantità di LED	98Led/m
Temperatura	3300K
Grado IP	IP65

Продажа маркиз и зонтов в Беларуси

WWW.MARKIZ.BY

АС-ВИНЗЕНЕРИИТ

5.2 Esploso Kit Strip Led

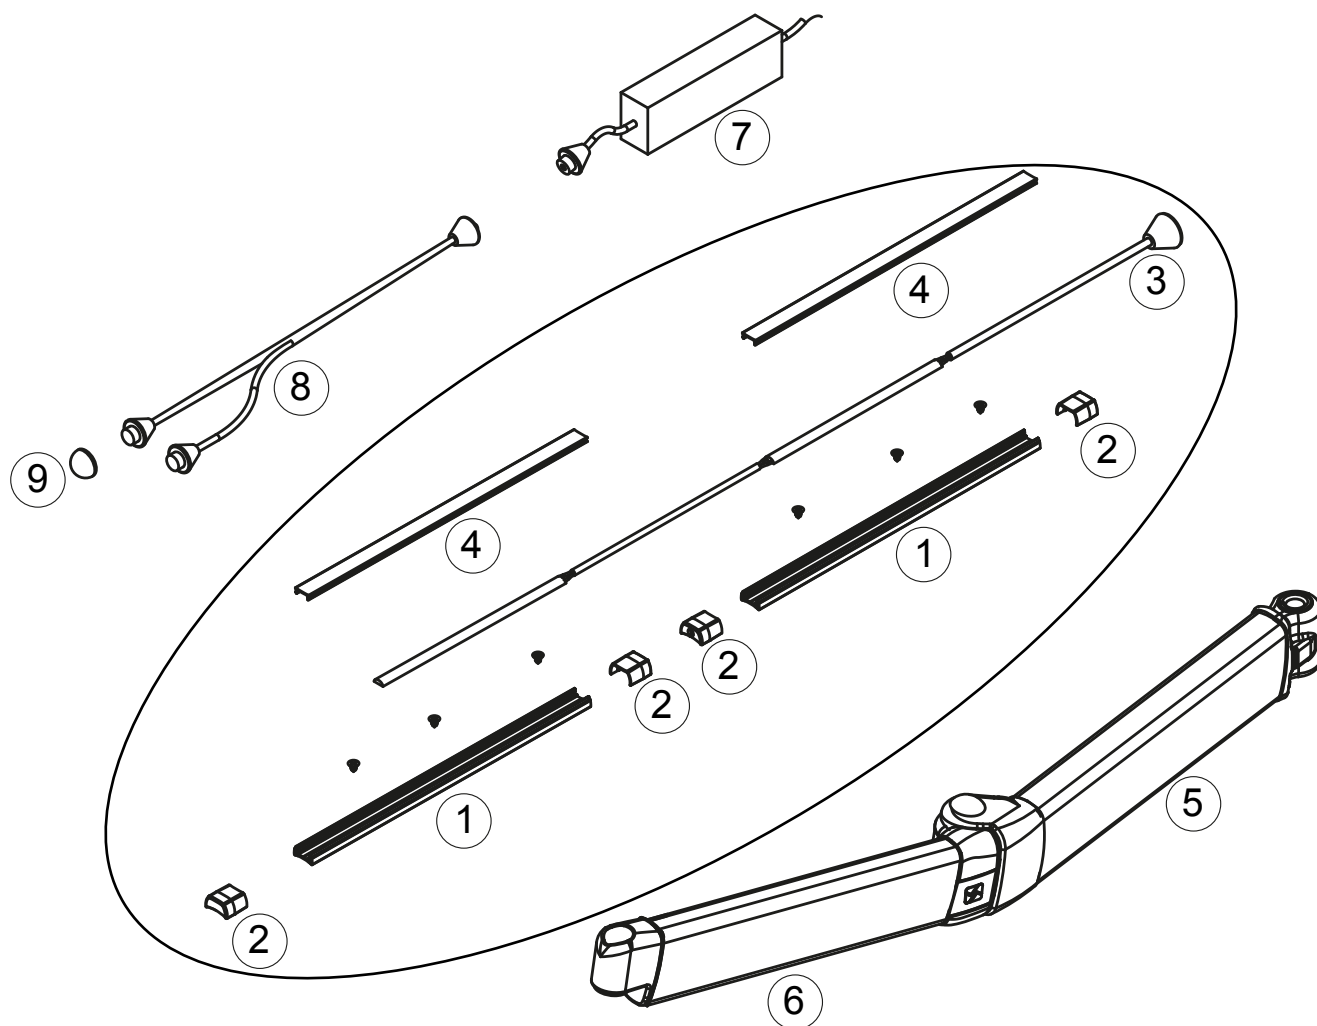

- 1 Profilo alluminio per alloggiamento Strip Led
- 2 Tappo di chiusura Strip led
- 3 Strip Led
- 4 Profilo di copertura Strip led
- 5 Profilo braccio
- 6 Profilo avambraccio
- 7 Trasformatore - 24 VDC IP67
- 8 Cavetto
- 9 Tappo di chiusura







Продажа маркиз и зонтов в Беларуси

WWW.MARKIZ.BY

АС-ИНЖЕНЕРИНГ

6. ASSEMBLAGGIO

6.1 Assemblaggio Kit Strip Led su braccio

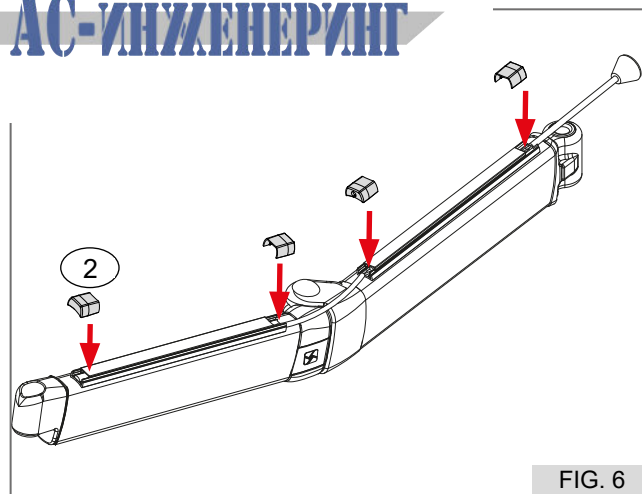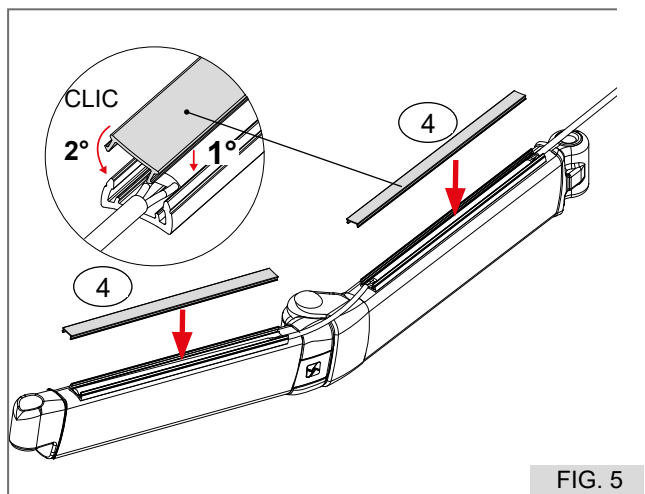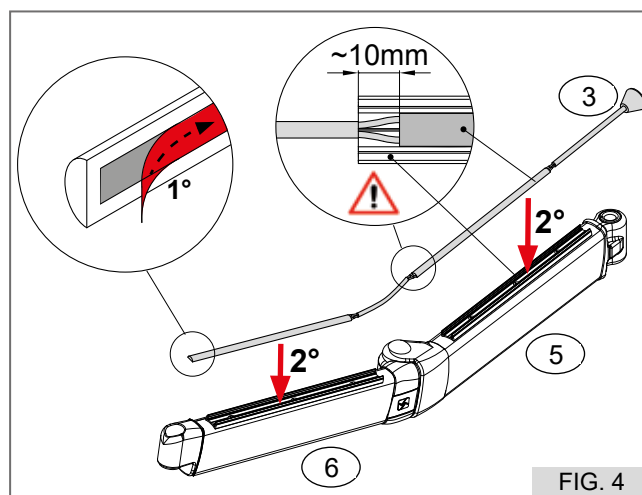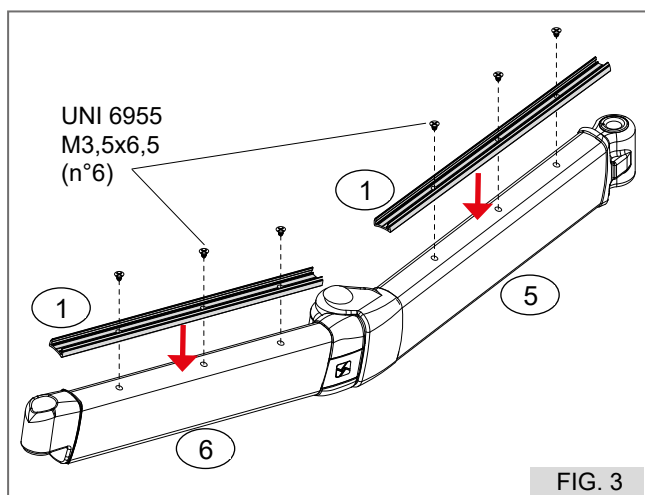
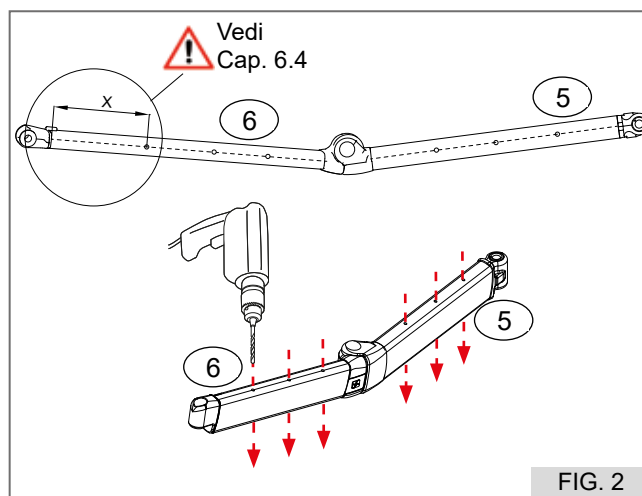
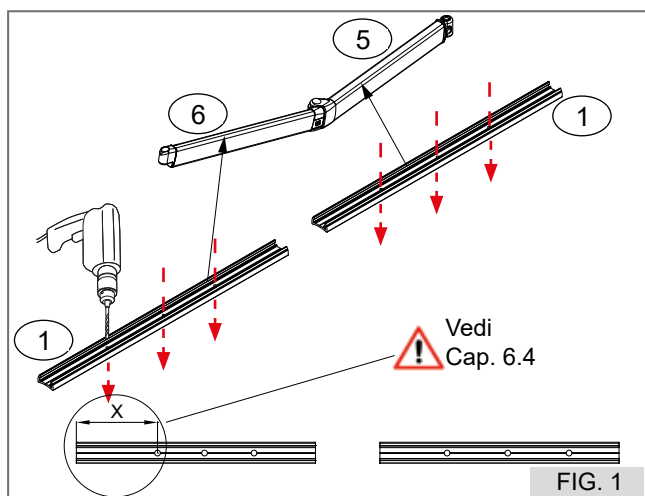


Продажа маркиз и зонтов в Беларуси

WWW.MARKIZ.BY

АС-ИНЖЕНЕРИНГ

6.2 Assemblaggio Led su braccio predisposto

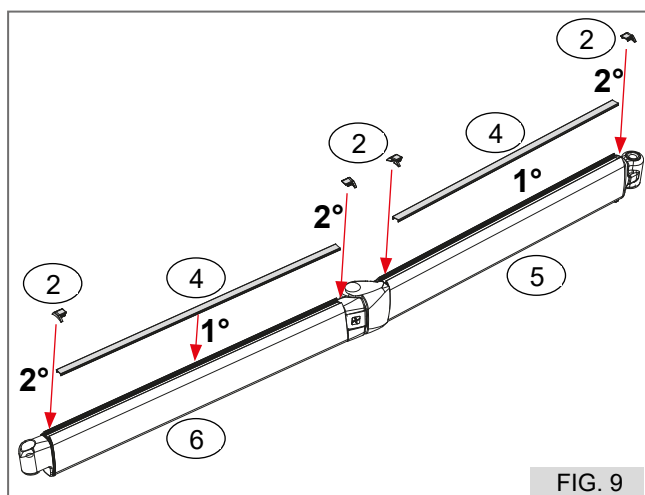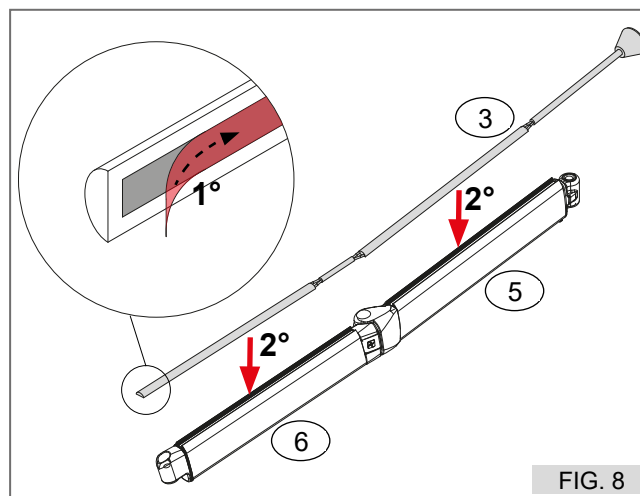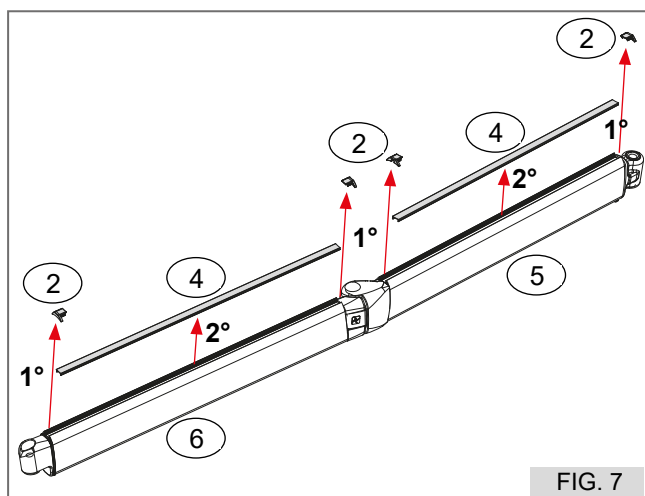




Продажа маркиз и зонтов в Беларуси

WWW.MARKIZ.BY


АС-ИНЖЕНЕРИНГ

6.3 Cablaggio

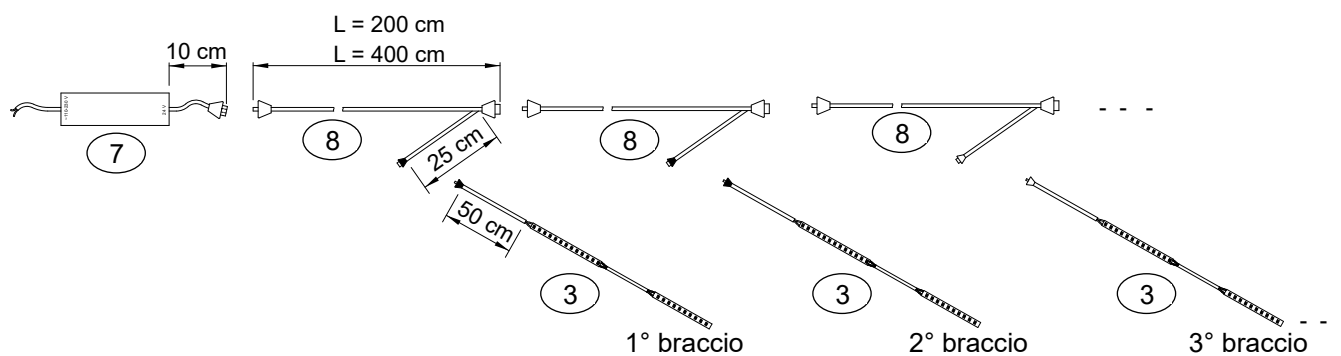

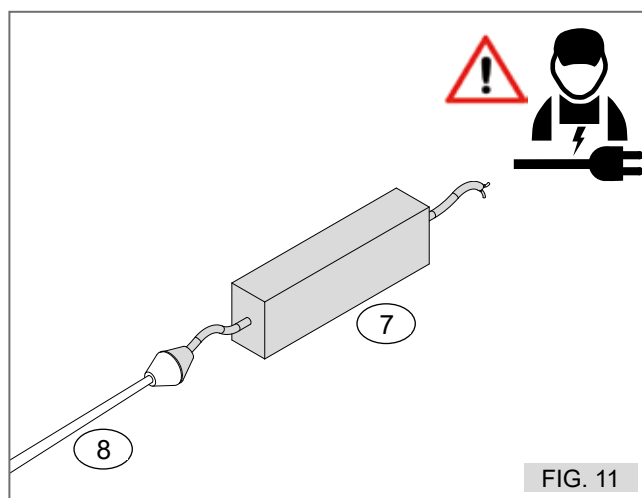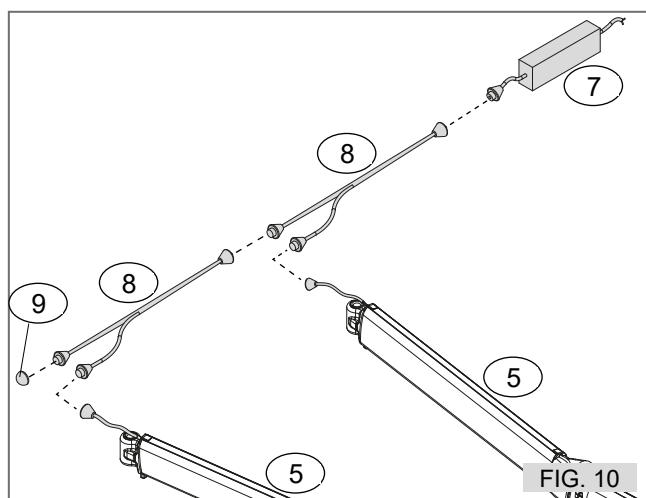

6.4 Posizione forature per fissaggio kit strip led

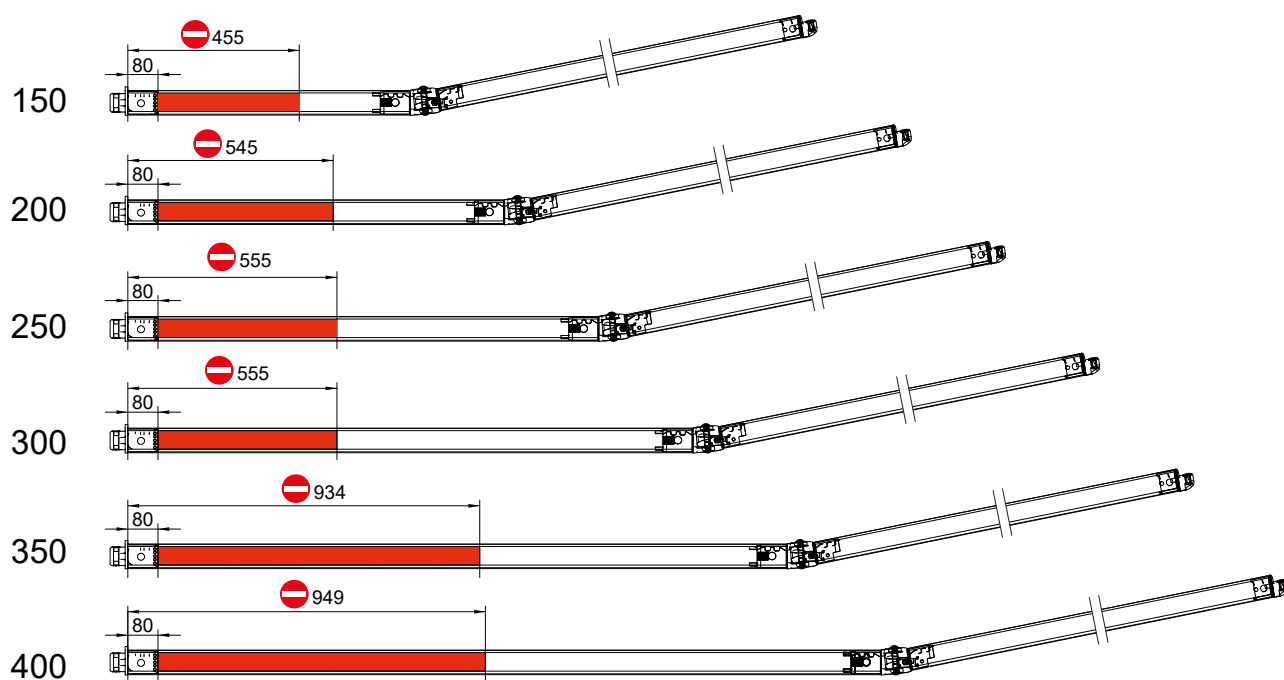

Продажа маркиз и зонтов в Беларуси

WWW.MARKIZ.BY

АС-ИНЖЕНЕРИНГ

Продажа маркиз и зонтов в Беларуси

WWW.MARKiZ.BY

АС-ИНЖЕНЕРИНГ



BAT S.p.A.
Via H.Ford - Z.I. Est
30020 - Noventa di Piave (VE) - Italy
tel +39 0421 65672
fax +39 0421 659007
info@batgroup.com
www.batgroup.com